

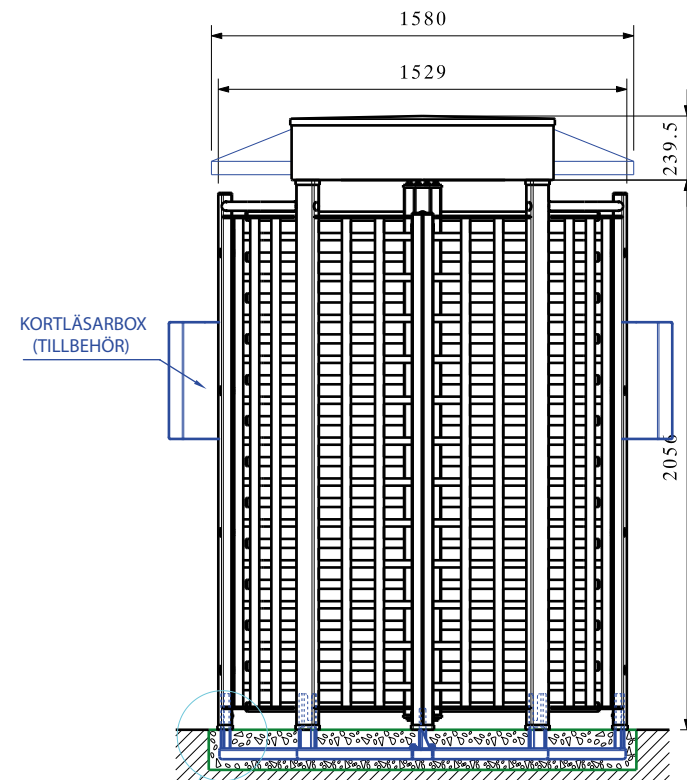
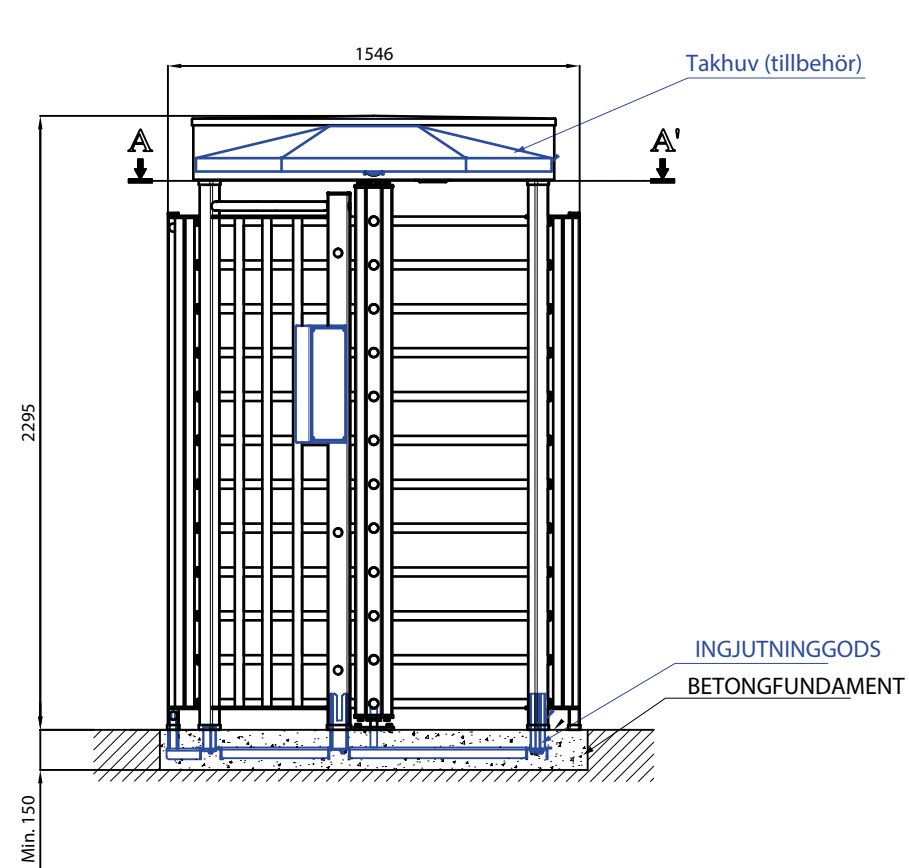
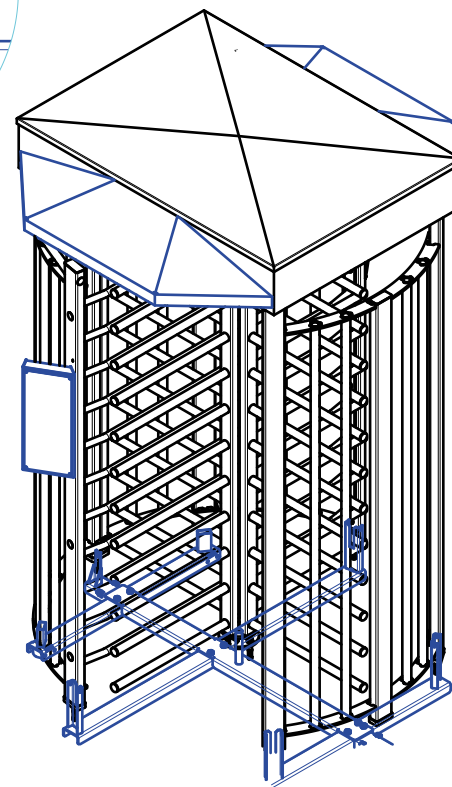


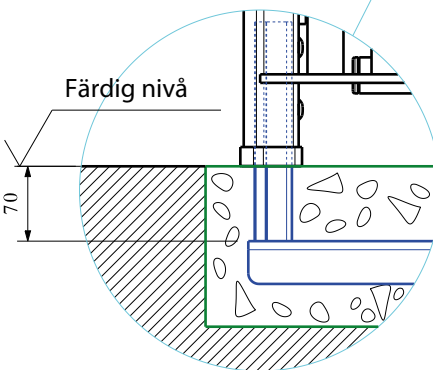


DIMENSIONERNA KONTROLLERAS VID MONTAGET AV INGJUTNINGSGODSET

A-A' SECTION

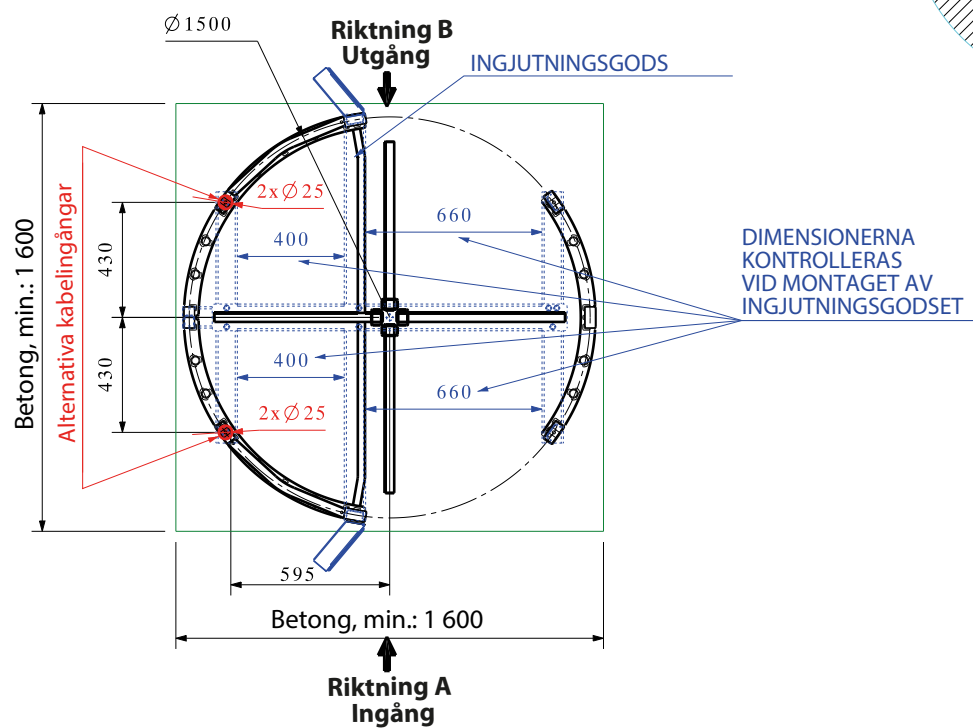

DIMENSIONERNA KONTROLLERAS VID MONTAGET AV INGJUTNINGSGODSET

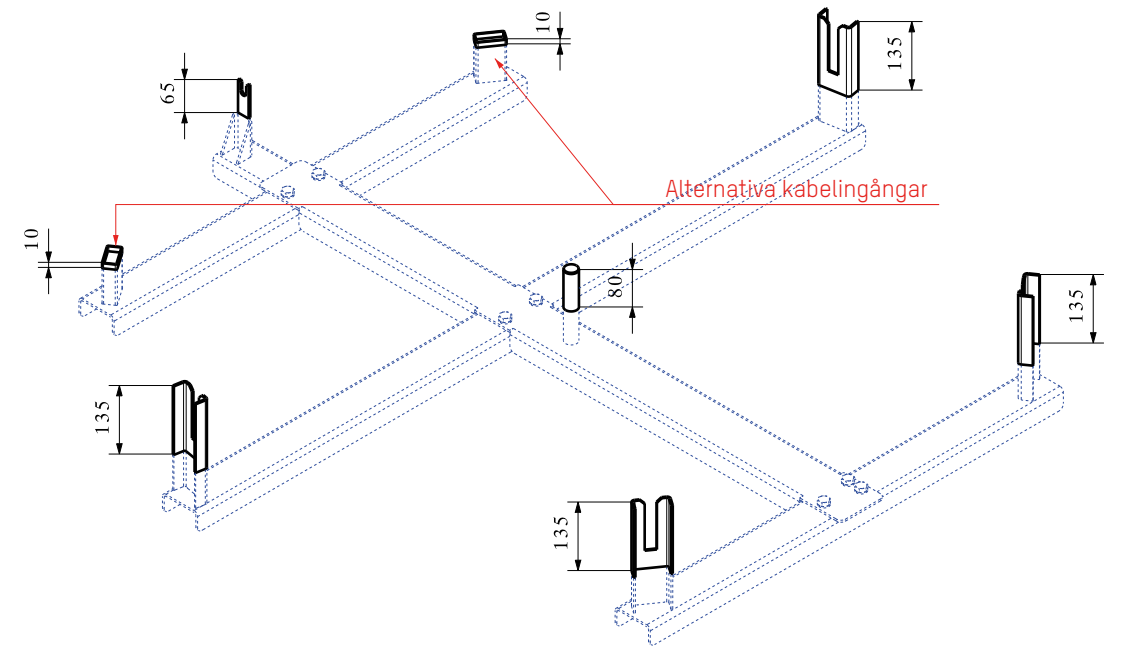

MATARSTRÖM: 230V + jord 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas)
Externa impulskablar (typ TPVF eller LiYCY)

PVC-rör för kablage 2 x Ø25 mm




OBS. Om impulskablar inte är TPVF eller LiYCY, skall ytterligare rör användas för att separera matarström från impulskablar.

Alla kablar måste vara minst 3 m långa över marknivå.



www.securegates.se

TRS371 montage med ingjutningsgods
2507

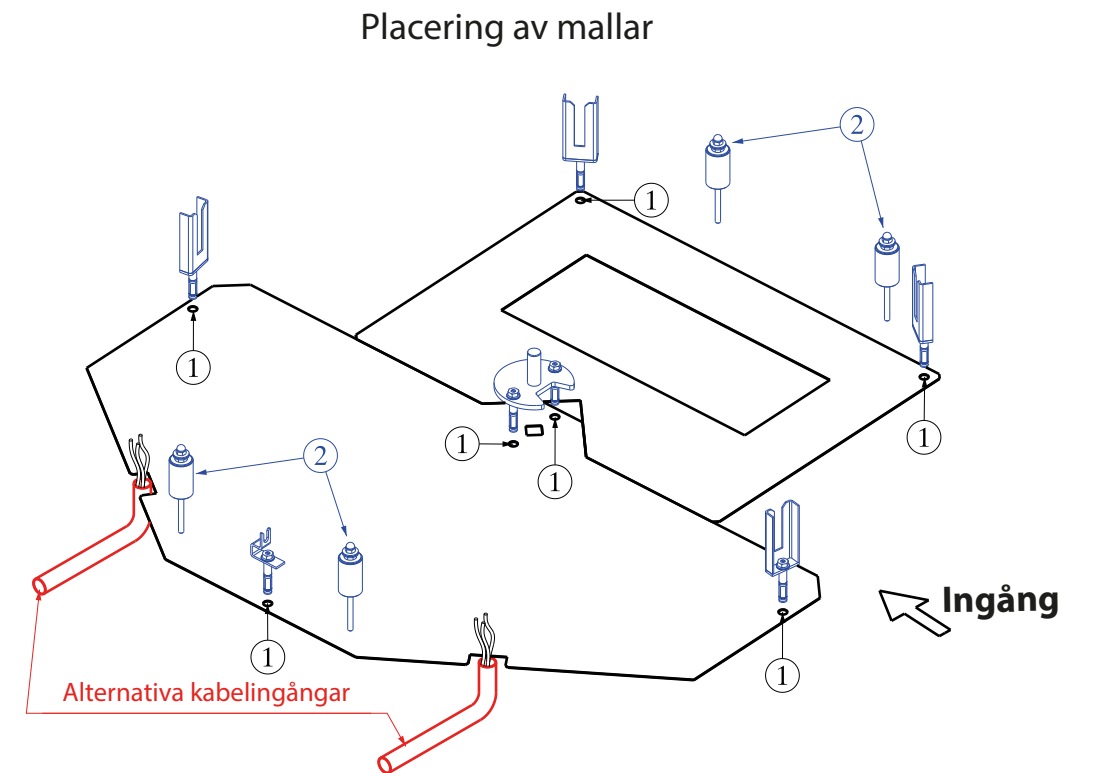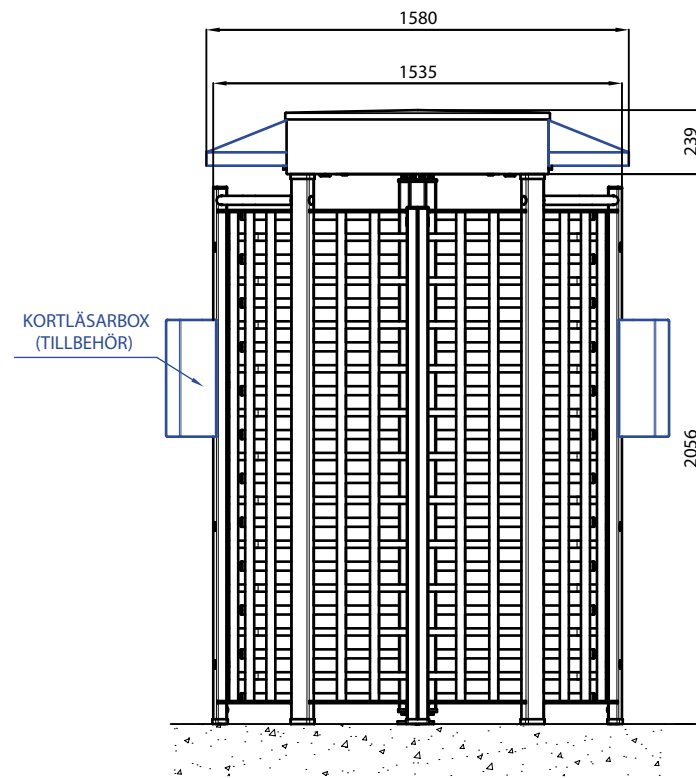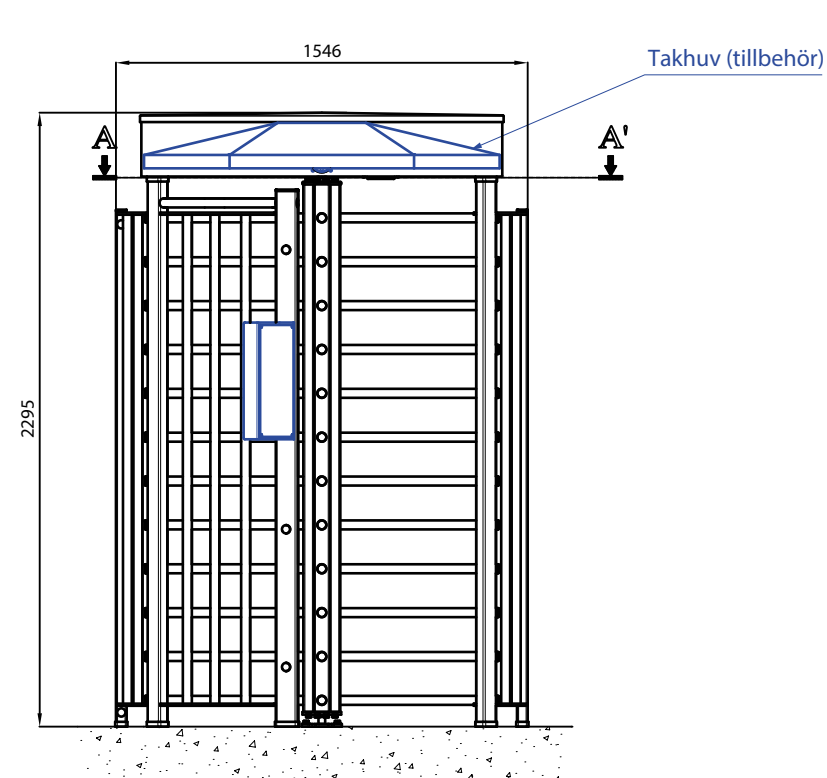

Placera mallarna med avseende på ingångsriktningen
2 alternativa kabelingångar finns (max $\varnothing$ 25 mm)
Markera ut punkterna ①

När TRS:en är monterad, borra $\varnothing$ 12 genom hålen för stabilisering ②

MATARSTRÖM: 230V + jord 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas)
Externa impuls-kablar (typ TPVF eller LiYCY)


PVC-rör för kablage 2 x $\varnothing$ 25 mm

OBS. Om impuls-kablar inte är TPVF eller LiYCY, skall ytterligare rör användas för att separera matarström från impuls-kablar.



Alla kablar måste vara minst 3 m långa över marknivå.

A-A' SEKTION

RIKTNING B
UTGÅNG

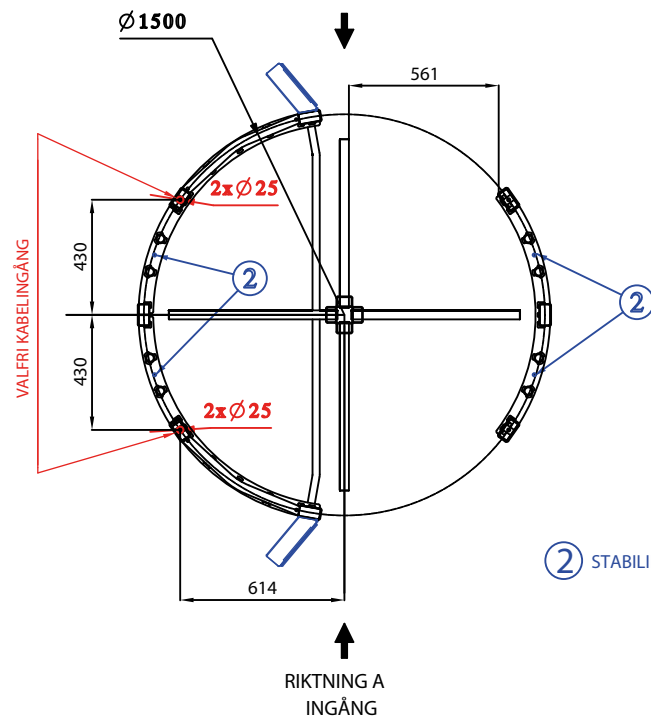

② STABILISERINGSFÖRSTÄRKNING FÖR 4-ARM TRS

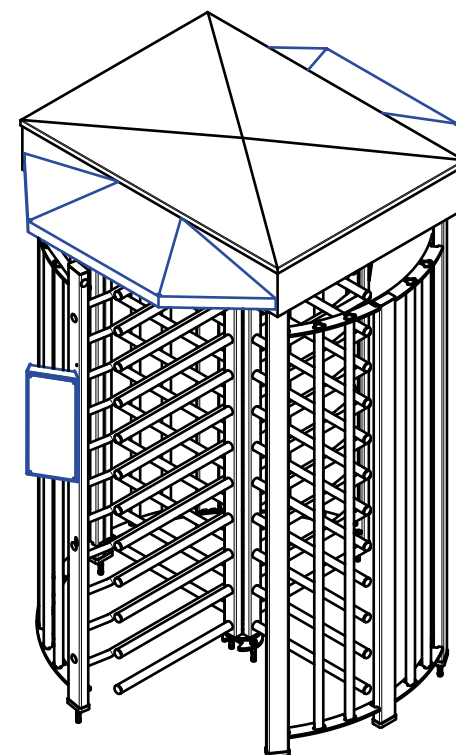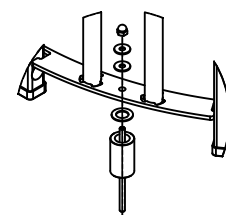

AUTOMATIC
SYSTEMS
SECURE GATES
LÖSNINGAR FÖR KUNDEN MED BEHOV

www.securegates.se

TRS371 montage med mall
2507